


# 駒ヶ根市文化会館 大ホール舞台平面図

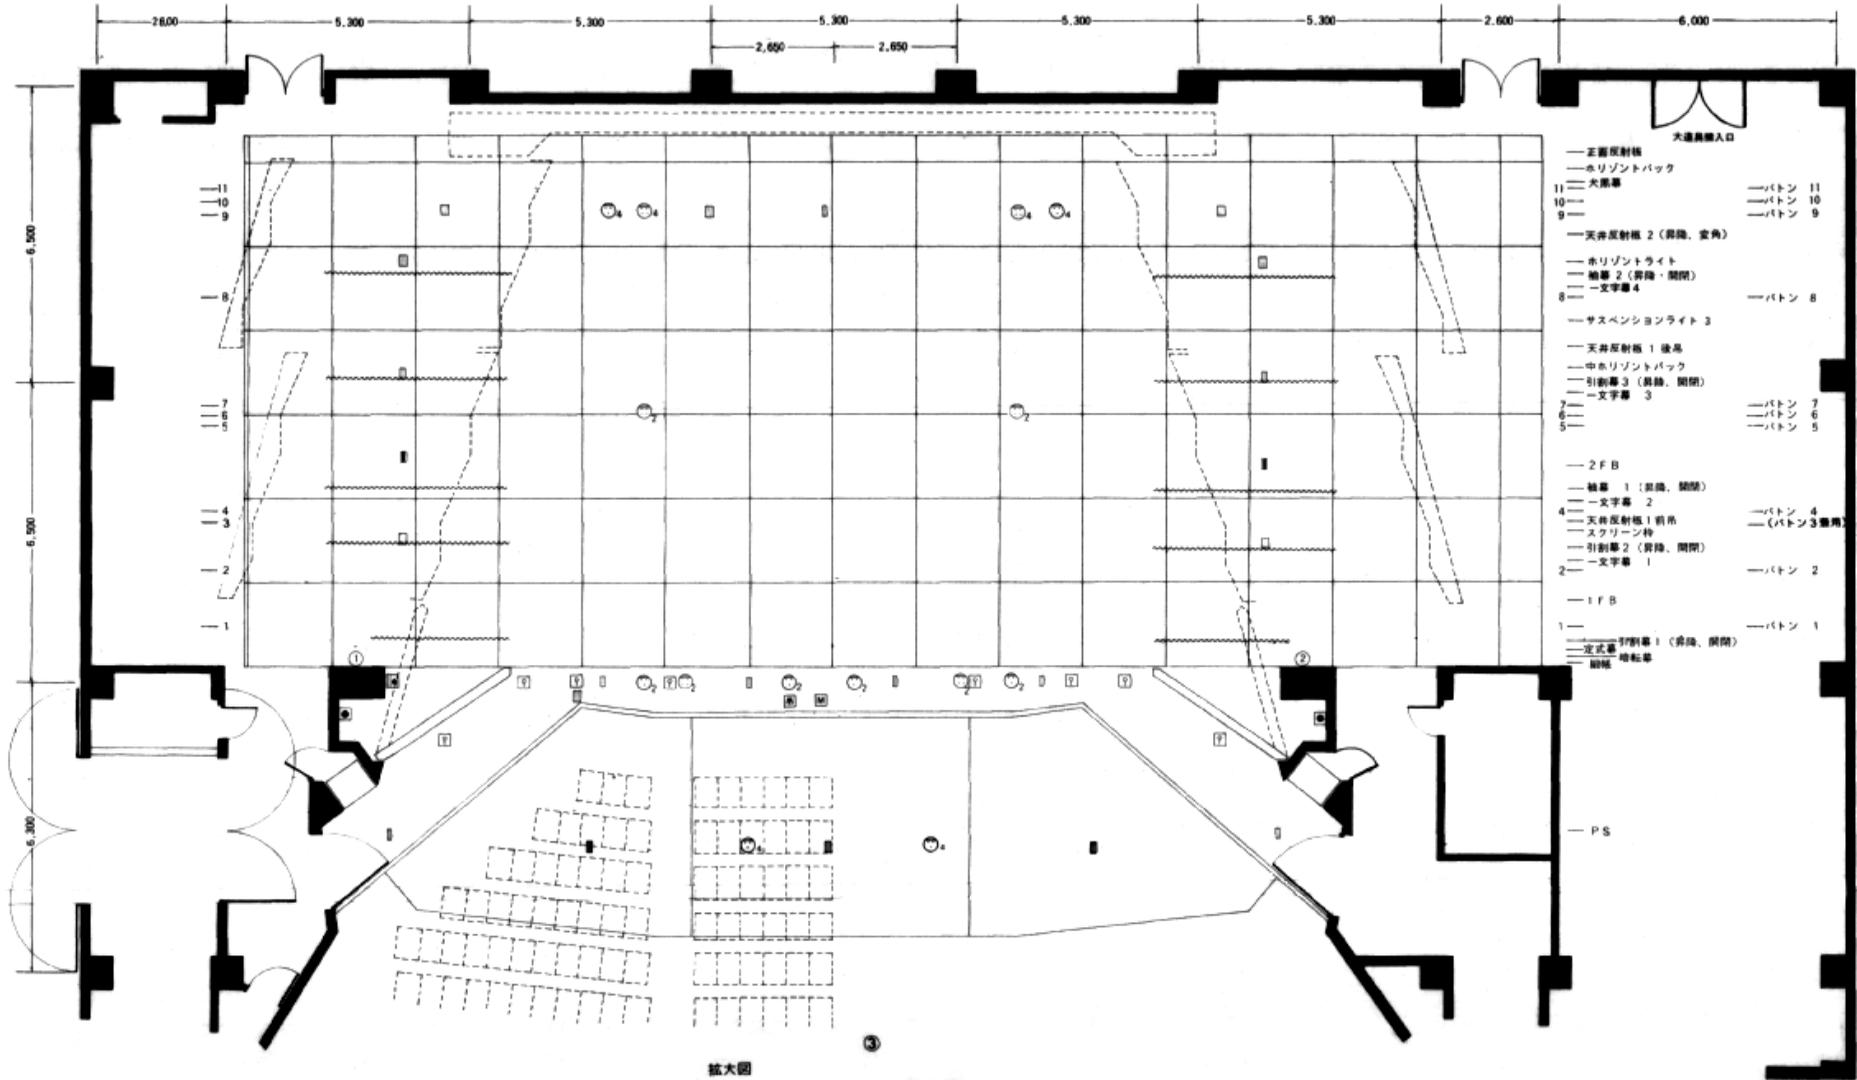

- 大道具出入口
- 正面反射機
  - ホリゾンバック
  - 11 — 大黒幕
  - 10 —
  - 9 —
  - 天井反射機 2 (昇降、変角)
  - ホリゾンライト
  - 輪幕 2 (昇降、開閉)
  - 文字幕 4
  - 8 —
  - サスペンションライト 3
  - 天井反射機 1 後吊
  - 中ホリゾンバック
  - 引割幕 3 (昇降、開閉)
  - 文字幕 3
  - 7 —
  - 6 —
  - 5 —
  - 2 F B
  - 輪幕 1 (昇降、開閉)
  - 文字幕 2
  - 4 — 天井反射機 1 前吊
  - スクリーン枠
  - 引割幕 2 (昇降、開閉)
  - 文字幕 1
  - 2 —
  - 1 —
  - 1 — 引割幕 1 (昇降、開閉)
  - 正式幕
  - 増設幕
  - 脚柱
- バトン 11
- バトン 10
- バトン 9
- バトン 8
- バトン 7
- バトン 6
- バトン 5
- バトン 4
- (バトン) 3 脚柱
- バトン 2
- バトン 1

- 客席電源位置**
- | 1 F | 上手側 | 下手側 | ステージからの距離 |
|-----|-----|-----|-----------|
| ○   | ○   | ○   | 3m・9m・13m |
| □   | □   | □   | 5m        |
| ○   | ○   | ○   | 5m・13m    |
| ○   | ○   | ○   | 9m        |

**プロセニウム**  
開口14.0-17.4m  
高さ7.0-10.0m

- ① 下手席**
- SP X 4
  - I X 16
  - ステージ
  - ステージ
  - スピーカー

- ② 上手席**
- SP X 4
  - I X 16
  - ステージ
  - スピーカー

- ③ 客席マイクコンセント盤**  
13割 21.22番以下
- SP X 5
  - I X 4
  - X 2



- 凡例**
- 音響**
- 1 マイクコンセント 壁付 2口
  - 2 マイクコンセント 床付 2口
  - 3 マイクコンセント 床付 4口
  - 4 マイクコンセント 床付 4口
  - 5 マルチマイクコンセント 8ピン
  - 6 スピーカーコンセント 床付 2口
  - 7 スピーカーコンセント 床付 4口
  - 8 スピーカーコンセント 壁付 1口
  - 9 A C 100Vコンセント 2口
  - マイクエレベーター
  - 3点吊りモクコンセント
  - フロアコンセント A型30A 1口
  - コンセント盤60A 壁付 1口
  - 転倒防止器具

- 照明**
- フロアコンセント C型30A 2口
  - フロアコンセント C型30A 3口
  - フロアコンセント C型30A 4口
  - 照明遠方操作卓用ジャック盤

駒ヶ根市文化会館

長野県駒ヶ根市上穂栄町23番1号

(0265)83-1130 (代)